


Montage af lige muffer C2L-muffer


Anvendelse C2L-muffer anvendes til reparation af rør i kapperørersdimension \varnothing 90-630 mm.

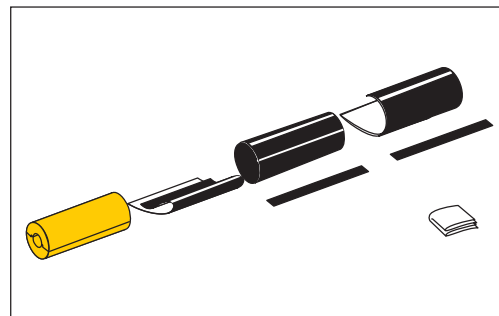

Værktøj


Til montage af C2L-muffer anvendes følgende værktøj:

Type	Anvendelse
1. Sav	Tilpasning af isolerings-skåle
2. Smergellærred	Aktivering af overflade
3. Gasbrænder ø 50 mm	Aktivering af overflade, Krympning af dug, muffer og låsebånd
4. Rulle	Sikring af tætningsmas- sen i overlappet

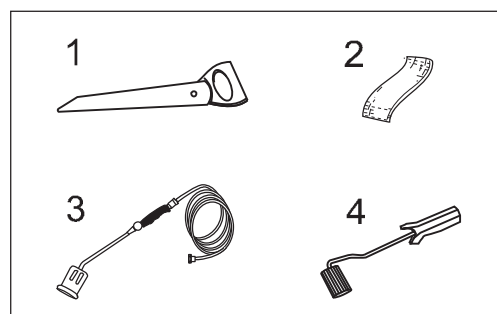

Rengøring


1. Saml medierørene. Rengør alle overflader i samlingsområdet.

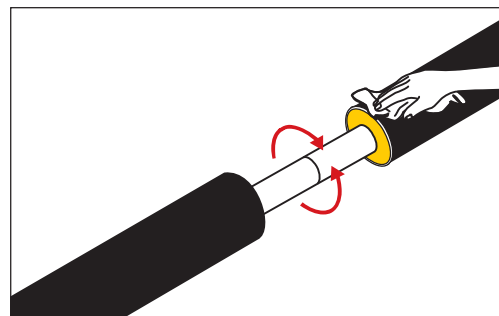


Montage af lige muffer C2L-muffer

Tilpasning af isoleringsskåle

2. Afkort isoleringsskålene, så de passer stramt mellem kapperørene.

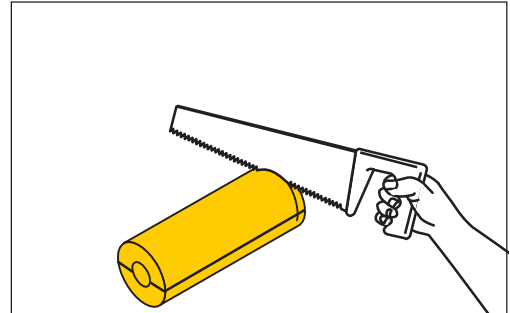


3. Monter halvsålene stramt mellem kapperørene, brug evt. tape. Alle overflader skal være RENE og TØRRE.

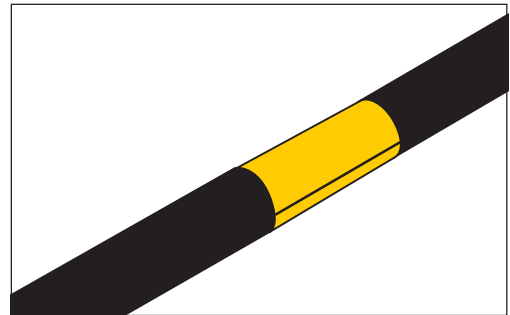


Aktivering

4. Aktiver kapperørene med smergellærred korn 60 mindst 150 mm fra begge kappeender.

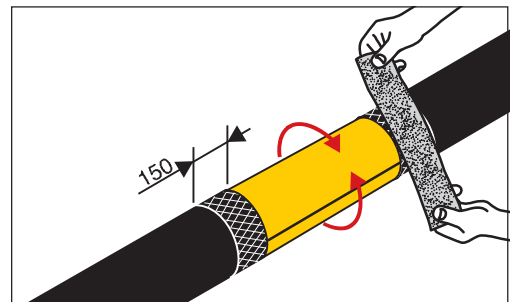


5. Aktiver kapperørene med gasbrænder mindst 150 mm fra begge kappeender, indtil overfladen har et silkemæt skær.

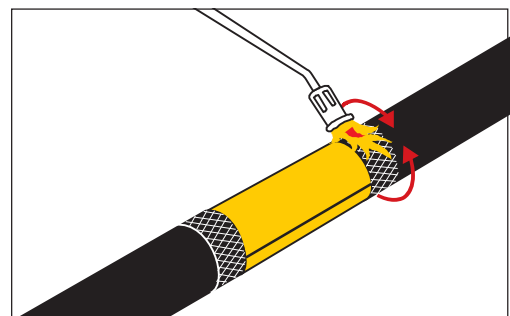


Montage af lige muffer C2L-muffer

Montage af krympedug

6. Placer krympedugen så markeringsstregen går rundt om røret.
Hæft den ene kant af krympedugen i "kl. 10 position".
Træk dugen rundt om røret ved at trække i beskyttelsesfolien, så dugen hæfter på den underliggende overflade.

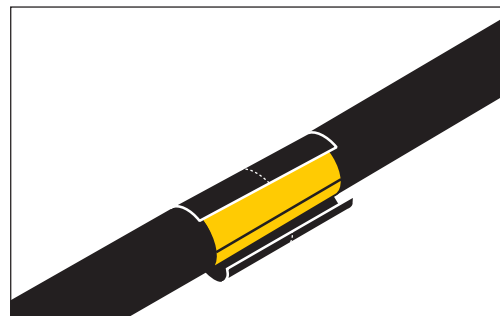


7. Varm hele dugen fra midten ud mod begge sider, så tætningsmassen flyder ud ved alle kanter, og dugen ligger stramt om røret.

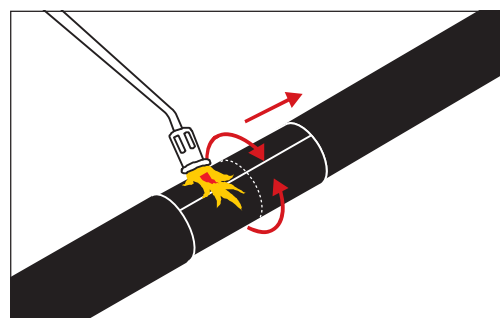


Montage af krympemuffe

8. Kontroller at muffen er REN og TØR.
Rengør alle overflader i samlingsområdet.
Åben muffen ved at gennemsæve den på langs og trække den over samlingen.
Placer muffen midt over samlingen.
Kontroller at den sidder rigtigt. Samlingen skal være på oversiden og kanterne ligge an mod hinanden.
Fasthold evt. med tape.

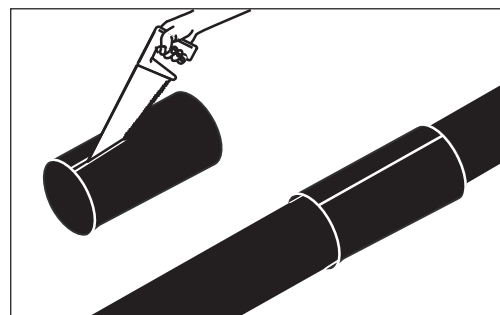


9. Anbring låsebåndet midt over krympemuffens samling med limsiden nedad.
Limsiden har synligt net.
Opvarm låsebåndet indtil en netstruktur kan anes på oversiden.
Tryk låsebåndet fast.

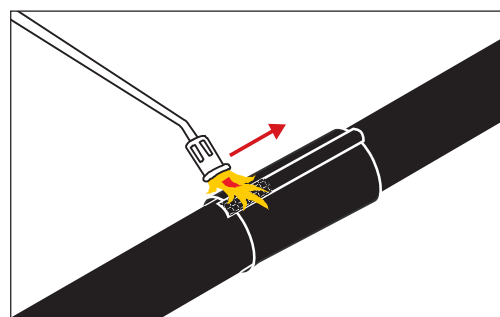

Montage af lige muffer C2L-muffer


Krympning af muffen

10. Drej muffen 90°, så låsebåndet kommer i "kl. 3 position".
Krymp muffen fra midten ud mod begge ender.

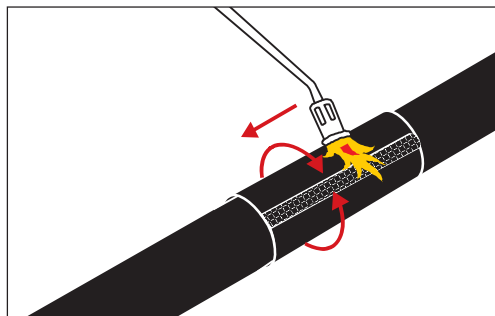


Montage af krympesvøb


11. Fjern papiret fra krympesvøbet idet svøbet trækkes på plads. Teksten skal gå rundt om røret, og samlingen skal være på oversiden. Svøbet skal ligge løst omkring røret.

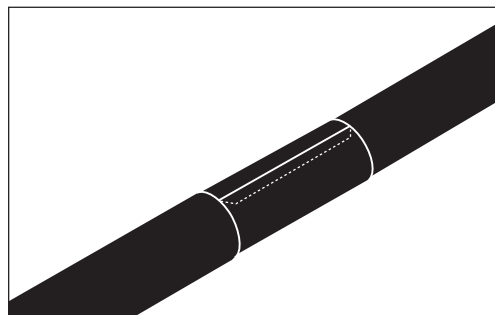

12. Anbring låsebåndet midt over svøbets samling. Fastgør som beskrevet under punkt 9.

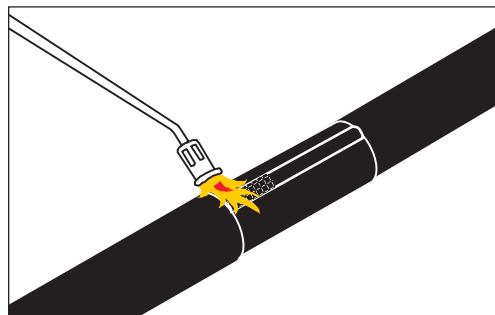

13. Krymp svøbet fra midten ud mod begge ender.
Krymp indtil tætningsmassen er flydt ud ved alle kanter, og hele krympeeffekten er udnyttet.

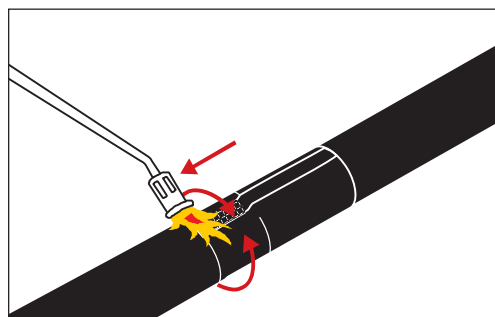

Montage af lige muffer C2L-muffer

Montage af
krumpesvøb,
fortsat

14. Rul langs kanten af overlapningen, så det sikres at en eventuel kanal lukkes med tætningsmasse.

Samlingen er færdig.

